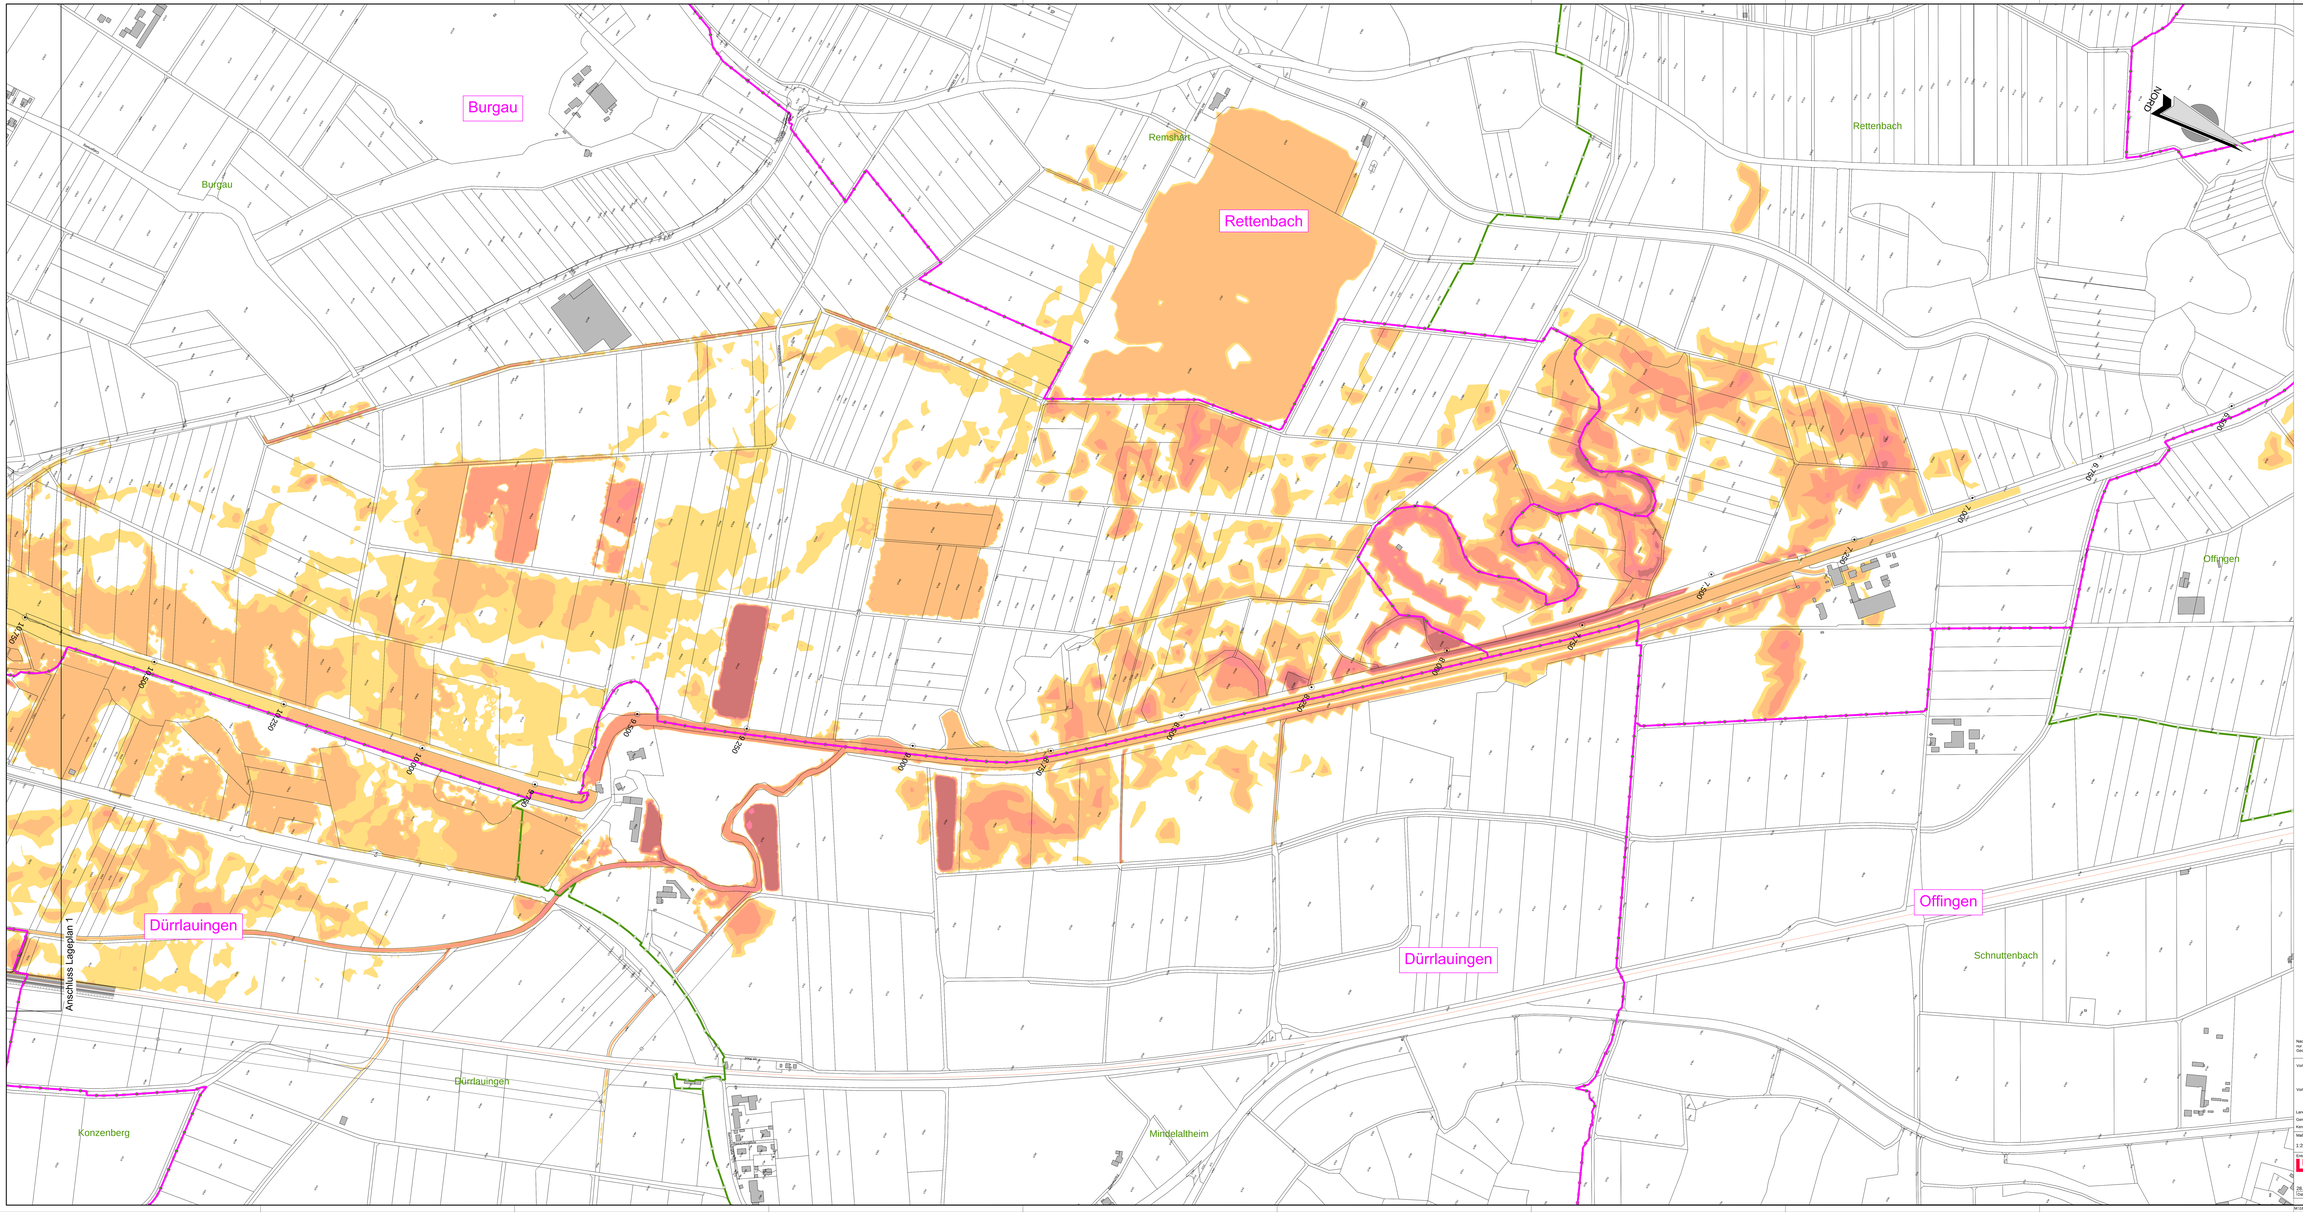
Burgau
Burgau
Remshart
Rettenbach
Rettenbach
Offingen
Offingen
Dürrlauingen
Dürrlauingen
Dürrlauingen
Schnuttenbach
Konzenberg
Mindelaltheim
Anschluss Lageplan 1
NORD
050+0
050+1
050+2
050+3
050+4
050+5
050+6
050+7
050+8
050+9
050+10
050+11
050+12
050+13
050+14
050+15
050+16
050+17
050+18
050+19
050+20
050+21
050+22
050+23
050+24
050+25
050+26
050+27
050+28
050+29
050+30
050+31
050+32
050+33
050+34
050+35
050+36
050+37
050+38
050+39